

Indstilling av tænd-/släckprogram

För att kunna ställa in programmet måste timern visa "aktuell tid".

- Tryck 1 gång på **CLOCK** för att visa "aktuell tid".
- Ställ in starttidpunkten: Tryck på **Λ+** för att ställa in de olika data. Displayen visar nu "1 ON". 1 är programnumret och ON indikerar att det är tändtidpunkten som ställs in.
- Tryck på **SET** för att ställa in aktuella program. Veckodag/kombination blinkar. Tryck på **Λ+** eller **V-** för att ändra veckodag/kombination. Tryck på **SET** för att bekräfta vald veckodag/kombination.

- Nu blinkar timern. Tryck på **Λ+** eller **V-** för att ändra timme. Om man håller knappen inne ändras tiden fort. Tryck på **SET** för att bekräfta vald timme.

- Nu blinkar minuter. Tryck på **Λ+** eller **V-** för att ändra minuter. Om man håller knappen inne ändras tiden fort. Tryck på **SET** för att bekräfta valda minuter.

Programmet är nu inställt! Nu ställer man in släcktidpunkten.

- Tryck på **Λ+** för att byta till nästa programinställning. Displayen visar nu "1 OFF". OFF indikerar att det är släcktidpunkten som ställs in. Tryck på **SET** för att ställa in programmet, enligt beskrivning ovan.

Visning/kontroll av programmeringen

- Tryck 1 gång på **CLOCK** för att visa "aktuell tid".
- Tryck på **Λ+** för att växla mellan programmeringarna.

Åsidosättande av tænd-/släckprogram

Tænd-/släckprogram kan när som helst åsidosättas med hjälp av ON/OFF-knappen. Det växlar mellan tre olika funktioner:

AUTO	Tænd-/släckprogram är aktiverat
ON	Timern är tänd permanent
OFF	Timern är släckt permanent

När man byter från **ON** till **AUTO** kommer timern att vara tänd tills nästa programmerade släcktidpunkt. På motsvarande sätt kommer timern att vara släckt tills nästa programmerade tändtidpunkt när man ändrar från **OFF** till **AUTO**.

Aktivering av godtyckligt program

Det är en bra idé att använda denna inställning vid t.ex. en längre tids bortresa. Uret väljer godtyckliga tænd-/släckprogram med en varaktighet på 10-26 minuter i intervaller om 26-42 minuter. Apparaten är alltså tänd minst en gång i timmen. Denna inställning åsidosätter alltid tænd-/släckprogram.

Ställ in timern på **AUTO** genom att trycka på **ON/OFF**-knappen. Tryck på **RND** för att aktivera godtyckligt program.

Tryck på **RND** igen för att inaktivera programmet.

Inställning av timerfunktion

För att kunna ställa in programmet måste timern visa "aktuell tid".

- Tryck 1 gång på **CLOCK** för att visa "aktuell tid".
- Tryck på **V-**. Displayen visar nu "d ON".
- Tryck på **SET** för att ställa in timerfunktionen. "ON" blinkar.
- Tryck på **Λ+** eller **V-** för att växla mellan "ON" och "OFF". Tryck på **SET** för att bekräfta.

ON innebär att timern kommer att vara tänd under programmerad tid och därefter släckt. OFF innebär att timern kommer att vara släckt under programmerad tid och därefter tänd.

- Programmera timer, minuter och sekunder enligt beskrivning under "Inställning av tænd-/släckprogram".
- Tryck på **CD** för att aktivera programmet.

Sommartid

Tryck på både **CLOCK** och **V-** för att ändra till sommartid. Displayen visar **S** när sommartid är vald, och klockan ställs fram en timme.

Specifikationer:

Eldata:	230V ~ 50Hz
Maximal belastning:	8,7A, 2000W.
IP-klass:	IP20
Min. tænd-/släcktid:	1 minut
Användningstemperatur:	0 °C – +25 °C

Elworks Ugetimer, digital

Vare nr. 5-076-1

CLOCK:

Visning af aktuel tid.

V-

Indstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med **SET**-knappen.

Λ+

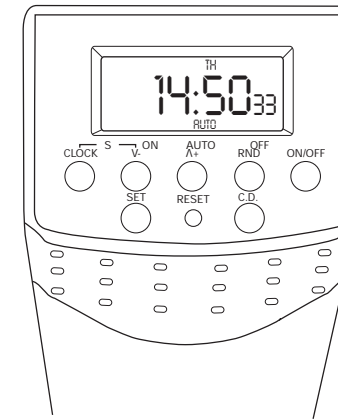
Indstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med **SET**-knappen.

RND:

Aktivér eller deaktivér det vilkårlige program.

ON/OFF:

Vælg tænd/sluk funktion. ON/OFF/AUTO

**SET:**

Indstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med **V-** og **Λ+**-knapperne.

RESET:

Nulstiller indtastet data, inkl. aktuel tid og programmer.

CD:

Aktivér eller deaktivér nedtællingsfunktionen.

Denne vejledning bør læses igennem før produktet tages i brug.

VIGTIGT: Maximum belastningen på 8,7A/2000W må ikke overskrides.

Nedsænk ikke timeren i vand eller andre væsker. Hvis rengøring er nødvendig, fjernes timeren fra stikkontakten og aftørres med en tør klud.

Egenskaber

- 14 tænd/sluk programmer.
- Manuel tænd/sluk for overstyring af programmer.
- Mulighed for 12/24 timers ur.
- Sommertid.
- LCD display med sekunder.
- Vilkårligt program.
- Nedtællingsfunktion.
- 15 kombinationer af dag/dage hvor uret skal bruges.
 - MO = Mandag
 - TU = Tirsdag
 - WE = Onsdag
 - TH = Torsdag
 - FR = Fredag
 - SA = Lørdag
 - SU = Søndag
 - MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU = Hel uge
 - + 7 andre kombinationer af dage.

Inden timeren tages i brug første gang

Sæt timeren i en stikkontakt og tænd stikkontakten. Lad timeren sidde i mindst 2 timer uden brug, for at oplade backup-batteriet. Derefter nulstilles timeren ved at trykke på RESET med en spids genstand ex. en blyant. Timeren er nu klar til brug.

Indstilling af 12/24 timers ur.

For at skifte fra 12 til 24 timers ur: tryk og hold **CLOCK** inde indtil uret skifter.

Indstilling af aktuel tid og ugedag

Tryk på **SET** og hold den inde, indtil ugedag blinker. Dette indikerer at tidsindstilling er aktiv.

- Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre ugedag. Tryk på **SET** for at bekræfte den valgte ugedag.
- Nu blinker timer. Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre time. Tryk på **SET** for at bekræfte den valgte time.
- Nu blinker minutter. Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre minutter. Tryk på **SET** for at bekræfte de valgte minutter.

Tiden er nu indstillet!

Indstilling af tænd/sluk program

For at kunne indstille program skal timeren være i visning af "aktuel tid"

- Tryk 1 gang på **CLOCK** for at vise "aktuel tid"
- Indstil start-tidspunktet: Tryk på **Λ+** for at indstille de forskellige data. Displayet viser nu "1 ON": 1 er programnummer og ON indikerer at det er tændetidspunkt som indstilles.
- Tryk **SET** for at indstille aktuelle program. Ugedag/kombination blinker. Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre ugedag/kombination. Tryk på **SET** for at bekræfte den valgte ugedag/kombination.
- Nu blinker timer. Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre time. Hvis du holder knappen inde, skifter den hurtigt. Tryk på **SET** for at bekræfte den valgte time.
- Nu blinker minutter. Tryk på **Λ+** eller **V-** for at ændre minutter. Hvis du holder knappen inde, skifter den hurtigt. Tryk på **SET** for at bekræfte de valgte minutter.

Programmet er nu indstillet! Nu skal du indstille sluk-tidspunktet.

- Tryk på **Λ+** for at skifte til næste programindstilling. Displayet viser nu "1 OFF": OFF indikerer at det er slukketidspunkt som indstilles. Tryk **SET** for at indstille programmet, som beskrevet ovenfor.

Visning/kontrol af programmerngen

- Tryk 1 gang på **CLOCK** for at vise "aktuel tid"
- Tryk på **Λ+** for at skifte mellem programmeringerne.

Overstyring af tænd/sluk program

Tænd/sluk program kan til en hver tid overstyres ved brug af **ON/OFF** knappen. Der skiftes mellem tre forskellige funktioner:

AUTO	Tænd/sluk program er aktiveret
ON	Timer er tændt permanent
OFF	Timer er slukket permanent

Når man skifter fra **ON** til **AUTO** vil timeren være tændt indtil næste programmerede sluk-tidspunkt. Ligeledes, når der skiftes fra **OFF** til **AUTO**, vil timeren være slukket indtil næste programmerede tænd-tidspunkt.

Aktivering af vilkårligt program

Det er en god idé at benytte denne indstilling ved f.eks. bortrejse i længere tid. Uret vil vælge vilkårlige tænd/sluk programmer med en varighed på 10-26 minutter i intervaller på 26-42 minutter. Dvs. at mindst 1 gang i timen er apparatet tændt. Denne indstilling vil altid overstyre tænd/sluk programmer.

Indstil timeren til **AUTO** ved at trykke på **ON/OFF** knappen. Tryk på **RND** for at aktivere vilkårligt program.

Tryk på **RND** igen for at deaktivere programmet.

Indstilling af nedtællingsfunktion

For at kunne indstille program skal timeren være i visning af "aktuel tid"

- Tryk 1 gang på **CLOCK** for at vise "aktuel tid"
- Tryk på **V-**. Displayet viser nu "d ON"
- Tryk **SET** for at indstille nedtællingsfunktionen. "ON" blinker.
- Tryk på **Λ+** eller **V-** for at skifte mellem "ON" og "OFF". Tryk på **SET** for at bekræfte.

ON betyder at timeren vil være tændt i den programmerede tid og slukker derefter. OFF betyder at timeren vil være slukket i den programmerede tid og tænder derefter.

- Programmerer timer, minutter og sekunder som beskrevet under "Indstilling af tænd/sluk program"
- Tryk på **CD** for at aktivere programmet.

Sommertid

Tryk samtidig på **CLOCK** og **V-** for at ændre til sommertid. Displayet viser **S** når sommertid er valgt, og uret stilles en time frem.

Specifikationer:

El-data:	230V ~ 50Hz
Maximum belastning:	8,7A, 2000W.
IP klasse:	IP20
Min. tænd/sluk tid:	1 minut
Anvendelsestemperatur:	0°C - +25°C

Elworks Veckotimer, digital

Varunr. 5-076-1

CLOCK:

Visning av aktuell tid.

V-

Ställ in tid, dag/dagar och timer, i kombination med **SET**-knappen.

Λ+

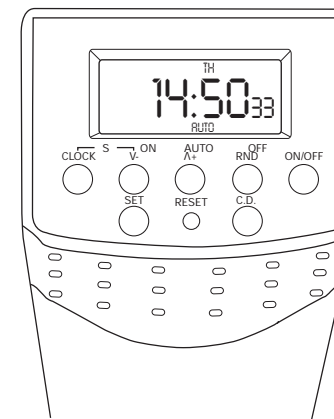
Ställ in tid, dag/dagar och timer, i kombination med **SET**-knappen.

RND:

Aktivera eller inaktivera det godtyckliga programmet.

ON/OFF:

Välj tänd-/släckfunktion. ON/OFF/AUTO

**SET:**

Ställ in tid, dag/dagar och timer, i kombination med knapparna **V-** og **Λ+**.

RESET:

Nollställer angivna data, inkl. aktuell tid och aktuella program.

CD:

Aktivera eller inaktivera timerfunktionen.

Denna vägledning bör läsas igenom innan produkten tas i bruk.

VIKTIGT: Maximal belastning på 8,7A/2000W får inte överskridas.

Lägg inte timern i vatten eller andra vätskor. Om timern måste rengöras dras stickkontakten ur och timern torkas av med en torr trasa.

Egenskaper

- 14 tänd-/släckprogram.
- Manuell tänd/släck för åsidosättning av program.
- Möjlighet till 12- och 24-timmars ur.
- Sommertid.
- LCD-display med sekunder.
- Godtyckligt program.
- Timerfunktion.
- 15 kombinationer av dag/dagar då uret ska användas.

MO = måndag

TU = tisdag

WE = onsdag

TH = torsdag

FR = fredag

SA = lördag

SU = söndag

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU = hel vecka

+ 7 andra kombinationer av dagar.

Innan timern används för första gången

Anslut timern till en stickkontakt och aktivera den. Låt timern vara inkopplad i minst två timmar innan användning för uppladdning av backup-batteriet. Därefter nollställs timern genom att man trycker på **RESET** med ett spetsigt föremål, t.ex. en blyertspenna. Timern är nu klar att användas.

Inställning av 12- och 24-timmars ur.

För att byta från 12- till 24-timmars ur: tryck på och håll inne **CLOCK** till dess att tiden ändras.

Inställning av aktuell tid och veckodag

Tryck på **SET** och håll den inne till dess att veckodagen blinkar. Detta indikerar att tidsinställningen är aktiv.

- Tryk på **Λ+** eller **V-** för att ändra veckodag.

Tryck på **SET** för att bekräfta vald veckodag.

- Nu blinkar timern. Tryk på **Λ+** eller **V-** för att ändra timme. Tryk på **SET** för att bekräfta vald timme.

- Nu blinkar minuter. Tryk på **Λ+** eller **V-** för att ändra minuter. Tryk på **SET** för att bekräfta valda minuter.

Tiden är nu inställd!