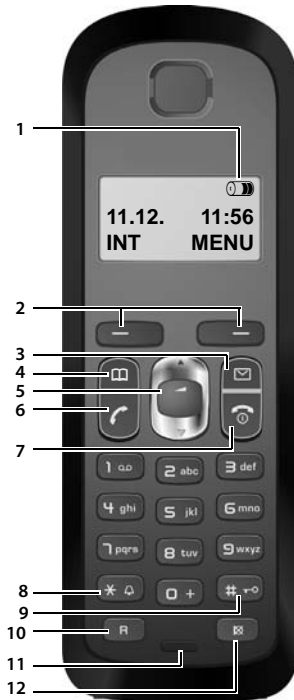


Gigaset AS180

Kort oversigt over håndsettet

- 1 Batteriets opladningstilstand
- 2 Displaytaster
- 3 Beskedtast **blinker:** der er nye beskeder
- 4 Telefonbogstast
- 5 Styretast (↕)
- 6 Opkaldstast
- 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast
- 8 Slå ringetonen til/fra (tryk længe i standbytilstand)
- 9 Tastaturspærring til/fra (tryk længe)
- 10 R-tast
- forespørgsel (Flash)
- opkaldspause (tryk længe)
- 11 Mikrofon
- 12 "Mikrofon fra"-tast



Displaytaster på håndsettet:

Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises ovenfor i displayet.

Visning	Betydning ved tastetryk
INT	Ring til andre tilmeldte håndsat → s. 9.
MENU	Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, → s. 13).
↶	Ét menuniveau tilbage.
↕	Med (↕) kan du bladre op/ned og indstille lydstyrken.
↔	Du kan flytte markøren til venstre/højre med (↔).
⌫	Slet tegn for tegn mod venstre.
OK	Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen.

Kort oversigt over basestationen

Basestation AS180



Tilmeldings-/paging-tast:

Søg efter håndsat (tryk (**kort**, "paging", → s. 9)
Tilmeld håndsat (tryk **længe** → s. 9).

Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen!



Anvend **kun den medfølgende strømforsyning**.



Brug kun de **anbefalede, opladelige batterier**, (→ s. 11) dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.



Hold ikke håndsættet med bagsiden vendt mod øret, når håndsættet ringer. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater.



Basestationen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk.



Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner (f.eks. lakkerier).



Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiofjenester.



Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Alt elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald på genbrugsstationer.

Hvis symbolet med en gennemstregget affalds-spand er placeret på et produkt, er produktet underlagt EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Hvis du har aktiveret tastaturspærring (→ s. 1), kan der heller ikke foretages nødopkald!

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande.

Pleje

Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en **fugtig klud** (brug ikke opløsningsmidler) eller en anti-statisk klud.

Brug **aldrig** en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.

Kontakt med væske

Hvis håndsættet har været i kontakt med væske:

- ◆ **Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud.**
- ◆ Lad væsken dryppe ud af håndsættet.
- ◆ Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- ◆ **Tænd først håndsættet igen, når det er tørt.** Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

ECO DECT

Med din Gigaset AS180 er du med til at beskytte miljøet.

Nedsat strømforbrug



Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømforsyning.

Nedsat sendeeffekt

Din telefons sendeeffekt reduceres **automatisk**:

Håndsættets sendeeffekt reduceres afhængigt af afstanden til basestationen. **Basestationens** sendeeffekt reduceres til nær ved nul, hvis der kun er tilmeldt ét håndsæt, som står i basestationen.

Du kan reducere håndsættets og basestationens sendeeffekt **yderligere** ved at bruge **Økotilstand/Økotilst.+** (se menuoversigten → s. 13):

- ◆ **Økotilstand:** 80 % nedsat sendeeffekt i standby- og samtaletilstand (basestationens rækkevidde reduceres).
- ◆ **Økotilst.+:** 100 % deaktiveret sendeeffekt i standbytilstand (displaysymbolet  øverst til venstre). Du kan teste, om der er forbindelse til basestationen, ved at trykke **længe** på opkaldstasten . Hvis der er forbindelse til basestationen, høres klartonen.

Sådan kommer du i gang

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en basestation Gigaset AS180
- ◆ en strømforsyning
- ◆ et håndsat Gigaset AS18H
- ◆ et telefonkabel
- ◆ to batterier
- ◆ et batterilåg
- ◆ en betjeningsvejledning

Hvis du har købt en **model med flere håndsat**, indeholder pakken for hvert ekstra håndsat to batterier, et batterilåg og en lader med strømforsyning.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 ° til +45 °C.

- ▶ Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag.

Bemærkninger:

Vær opmærksom på basestationens rækkevidde.

Den er på op til 300 m udendørs og op til 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Økotilstand (→ s. 13) er aktiveret.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer.

Du kan også montere basestationen og laderen på væggen.

Vær opmærksom på følgende:

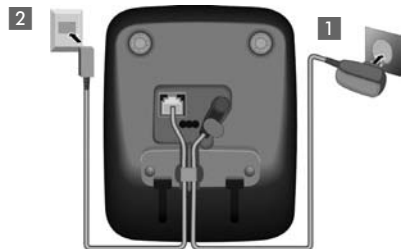
- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt din Gigaset mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.

Tilslutning af basestationen

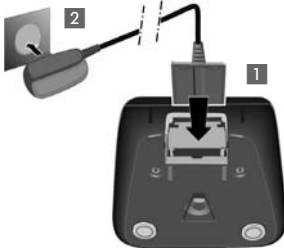
- ▶ Tilslut først strømforsyningen **1**.
- ▶ Tilslut **derefter** telefonstikket **2**, og læg kablet i kabelkanalerne.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

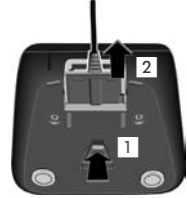


Tilslutning af laderen (hvis en sådan medfølger)



- ▶ Tilslut strømforsyningsens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømforsyningen i stikkontakten **2**.

Hvis stikket skal trækkes ud af laderen igen, skal du trykke på låseknappen **1** og derefter trække stikket ud **2**.



Ibrugtagning af håndsættet



Displayet er beskyttet med folie.
Fjern beskyttelsesfolien!

Ilægning af batterier og lukning af batterilåget

Vigtigt

Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH (→ s. 11), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i eller på batterirummet.

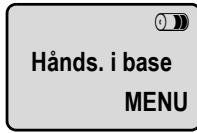


- ▶ Skub batterilåget på kabinettet nedefra, til det klikker på plads.

Hvis du skal åbne batterilåget igen (f.eks. for at udskifte batterierne), skal du tage fat i rillerne øverst på låget og skubbe det nedad.



Placering af håndsettet i basestationen og tilmelding af håndsettet

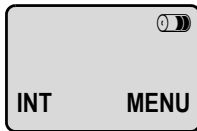


Inden du kan tage telefonen i brug, skal du tilmelde håndsettet til basestationen.

- ▶ Sæt håndsettet i basestationen med **displayet opad**.



Håndsettet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen kan vare **op til 5 minutter**. **Håndsettet må ikke tages ud af basestationen under tilmeldingen.**



Når tilmeldingen er gennemført, vises standbydisplayet. Batteriernes opladningstilstand:

- (tomme til helt opladet)
- blinker: batterierne er næsten tomme
- blinker: oplader

Hvis du har købt en **model med flere håndsat**, skal du gentage tilmeldingen for **hvert enkelt** håndsat. Håndsatene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis der er tilmeldt mere end et håndsat til basestationen, vises det interne nummer øverst til venstre i displayet, f.eks. 2. Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4.

Bemærkninger:

- ◆ Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding.
- ◆ Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsettet tilmeldes manuelt (→ s. 9).
- ◆ Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader.

Første opladning og afladning af batterierne

En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet.



- ▶ Derfor skal håndsettet stå i basestationen eller laderen i **otte** timer.
- ▶ Tag derefter håndsettet ud af basestationen eller laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet.


Bemærk:


- ◆ Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsett tilbage i basestationen eller laderen.
- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsettet og indsat igen.
- ◆ Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.


Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

MENU → Indstillinger → OK → Dato/klokkesl. → OK

→ Dato: →  (Indtast dato, måned og år 6-cifret) → OK

→ Kl.: →  (Indtast timer og minutter 4-cifret) → OK (displayvisning: **Gemt**)

→  (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand)

Bemærk:

Under indtastningen af dato og klokkeslæt kan du flytte indtastningspositionen til venstre eller højre ved at trykke øverst eller nederst på styretasten.

Display i standbytilstand

Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel).



Tænd/sluk håndsettet

Tryk længe på firkanttasten  for at tænde eller slukke håndsettet.

Hvis du placerer et slukket håndsett i basestationen eller laderen, tændes det automatisk.

Din telefon er nu klar til brug!

Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl („Spørgsmål og svar“, → s. 11) eller kontakte vores kundeservice → s. 12.

Anvendelse af telefonen

Foretag et eksternt opkald/afslut samtalen

Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.

(Indtast telefonnummeret) → .

Nummeret ringes op. (Du kan også **først** trykke **længe** på tasten [klartone] og derefter indtaste nummeret). Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med og indstille lydstyrken med .

Afslut samtale/afbryd opkald:

Tryk på Afbryd tasten .

Du kan automatisk sætte et netudbydernetnummer foran alle telefonnumre (se menuoversigten „Prefix“, → s. 13).

Besvarelse af opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet.

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet.

Når funktionen **Autosvar** er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen (se menuoversigten, → s. 13).

I standbytilstand kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med og indstille lydstyrken med .

Nummervisning

Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen eller du abonnerer på CNIP, navnet på den, der ringer op, på displayet.

Forudsætninger:

- 1 Du har hos din netudbyder aktiveret, at hhv. telefonnummeret (CLIP) og navnet (CNIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet.
- 2 Den, der ringer op, abonnerer på, at telefonnummeret overføres (CLI) hos sin netudbyder.

På displayet vises , hvis du ikke har bestilt nummervisning, **Anonymt opkald**, hvis nummervisningen blev undertrykt af den, der ringer op, eller **Anonymt opkald**, hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning.

Slå lyden fra

Ved eksterne opkald kan du slå håndsættets mikrofon fra. Din samtalepartner kan ikke høre dig længere.

Tryk under samtalen på "Mikrofon fra"-tasten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Anvendelse af telefonbogen og lister

Telefonbog

Åbning af telefonbogen: Tryk på tasten .

Der kan gemmes op til 40 telefonnumre (maks. 32 cifre) med tilhørende navne (maks. 14 tegn). Indtastning af bogstaver/tegn → s. 11.

Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen

- Nyt opslag? → OK
- (indtast nummer) → OK
- (indtast navn) → OK

Lagring af et nummer i telefonbogen

- MENU → Nyt opslag → OK
- (indtast nummer) → OK
- (indtast navn) → OK

Valg af telefonbogsopslag

Åbn telefonbogen med . Du har følgende muligheder:

- ◆ Med bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt.
- ◆ Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med .

Opkald ved hjælp af telefonbogen

→ (Vælg opslag) →

Brug af yderligere funktioner

→ (vælg opslag) → MENU

Du kan vælge følgende funktioner med :

Nyt opslag	Nyt telefonnummer gemmes.
Vis nummer	Vis nummer.
Anvend nummer	Rediger eller supplér et nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af MENU .
Rediger opslag	Rediger det valgte opslag.
Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Send opslag	Send et individuelt opslag til et andet håndsæt (→ s. 8).
Slet liste	Slet alle telefonbogsopslag.
Send liste	Send hele listen til et andet håndsæt (→ s. 8).
Indstil tast	Tildel det aktuelle opslag til en tast (kortvalg).

Brug af kortvalgstaster

Du kan tilknytte opslag fra telefonbogen til tasterne 0 og 2-9:

☐ → (vælg opslag) → MENU
→ Indstil tast → OK → (tryk på den tast, som opslaget skal knyttes til)

Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast.

Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

☐ → (vælg opslag) → MENU → Send opslag / Send liste → OK → (indtast modtagerhåndsættets interne nummer) → OK

Genopkaldslisten

På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til.

Opkald fra genopkaldslisten

↶ (tryk kort) → (vælg opslag) → ↶

Administration af opslagene i genopkaldslisten

↶ (tryk kort) → (vælg opslag) → MENU

Du kan vælge følgende funktioner:

Anvend nummer	Rediger eller suppler et nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af MENU .
Kopi til tf.f.b	Overførsel af opslag til telefonbogen
Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Slet liste	Slet alle opslag.

Opkaldsliste/(net-)telefonsvarerliste

Så snart der kommer et **nyt opslag** på opkaldslisten/ telefonsvarerlisten, **høres en servicetone, og beskedtasten blinker**. På displayet vises en meddelelse.

Hvis du trykker på tasten , vises alle lister. Hvis der kun er nye beskeder på en liste, åbnes den med det samme.

Bemærk:

Hvis der er gemt opkald på nettelefonsvareren, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen).

Opkaldsliste

Forudsætning: CLIP (→ s. 7)

Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten (→ s. 13)

- ◆ besvarede opkald
- ◆ ubesvarede opkald

Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald.

Opkaldslisten vises på følgende måde:

Opkald: 01+02

Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag

Åbning af opkaldslisten

→ Opkald: 01+02 → OK

Det seneste indgående opkald vises. Vælg eventuelt et andet opslag med .

Brug af yderligere funktioner

(Vælg opslag) → MENU

Du kan vælge følgende funktioner med :

Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Kopi til tf.f.b	Opslag gemmes i telefonbogen.
Dato/klokkesl.	Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet).
Status	Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Opk.bes: opkaldet blev besvaret.
Vis navn	Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen.
Slet liste	Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht.

Ring op til et nummer fra opkaldslisten

→ Opkald: 01+02 → OK → (Vælg opslag) → ↶

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

MENU → **4 3 9 2 1** (Prozedur einleiten).

Sprache auswählen:


0 (Deutsch), **1** (Französisch), **2** (Italienisch).

Im Display wird **Gemt** angezeigt.

Søg efter håndsæt ("Paging")

Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen.

- ◆ Tryk **kort** på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen (→ s. 1).
- ◆ Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret.

Afslut: Tryk **kort** på tilmeldings-/paging-tasten (→ s. 1) eller på opkaldstasten  på et håndsæt.

Tilmeld håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen (Gigaset AS18H anbefales).

Bemærk:

Alle ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen for at kunne fungere korrekt!

Automatisk tilmelding af håndsæt til Gigaset AS180
→ s. 5.

Manuel tilmelding af håndsæt til Gigaset AS180.

1. På håndsættet: MENU → Indstillinger → OK
→ Håndsæt → OK → Tilmeld hånds. → OK
→ Indtast basestationens system-PIN-kode (standardindstilling: 0000) → OK.

På displayet blinker **Tilmelding**.

2. På basestationen: Inden for **60 Sek.** efter indtastning af system-PIN-koden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten (→ s. 1).

Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut.

Afmelding af håndsæt

Du kan afmelde håndsæt ved at nulstille basestationen til fabriksindstillingen. Dette nulstiller også andre indstillinger → s. 10.


Hvis du **kun** har tilmeldt håndsæt fra andre GAP-kompatible apparater, kan de kun afmeldes med en **hardwarednulstilling** → s. 10.


Anvendelse af flere håndsæt

Interne opkald

Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation.




Hvis du vil ringe op til andre håndsæt, skal du trykke på

- ◆ **INT** →  (1...4, indtast håndsættets interne nummer), der ringes op til håndsættet **eller**
- ◆ **INT** → stjernetasten *△, der ringes op til alle håndsæt.

Hvis en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbryd-tasten  for at afslutte opkaldet.

Intern forespørgsel/viderestilling af samtale

Du fører en **ekstern** samtale. Tryk på tasten **INT**, og ring op til et eller flere håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien.

- ◆ **Inden** den interne abonnent svarer, skal du trykke på afbryd-tasten ; opkaldet viderestilles til den abonnent, der besvarer opkaldet.
- ◆ **Efter** at den interne abonnent har svaret, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbryd-tasten ; opkaldet viderestilles, **eller** på displaytasten ; du har igen forbindelse til den eksterne abonnent.

Bryd ind i en ekstern samtale

Du er i gang med at føre en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).


Forudsætning: Funktionen **Int. aktiv.** er aktiveret.


Bryde ind aktiveres/deaktiveres


MENU → Indstillinger → OK → Base → OK
→ **Int. aktiv.** → OK (✓ = til)

Bryd ind i en intern samtale (konference)

Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale.

Tryk **længe** på opkaldstasten . Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone.

Afslut: Afbryd-tasten  trykkes. Alle abonnenter hører en signaltone.

Hvis den **første** interne abonnent trykker på afbryd-tasten , opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent.


Indstilling af vækkeuret

Aktivisering/deaktivisering af vækkeuret

MENU → Vækkeur → OK → Aktivisering
→ OK (✓ = til)

Når funktionen er aktiveret:

→ Indstil vækketidspunktet → OK

Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet  og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen.

Indstilling af vækketidspunktet

MENU → Vækkeur → OK → Wakeup time → OK

Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på **OK**.


Indstilling af telefonen

Valg af lydindstillinger, se menuoversigten → s. 13.
Indstilling af system-PIN-kode for basestationen, se menuoversigten, → s. 13.

Ændring af displaysproget

MENU → Indstillinger → OK → Håndsat → OK
→ Sprog → OK → Vælg sprog → OK
Det aktuelle sprog er markeret med ✓.


Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:

MENU → 4 2 1 (Tryk på tasterne efter hinanden)
Vælg det korrekte sprog med , og tryk på OK.

Nulstilling af et håndsat

Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsatet til basestationen bevares.

MENU → Indstillinger → OK → Håndsat → OK
→ Nulstil håndsat. → OK

Afbryd nulstillingen med .

Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne

Ved nulstillingen

- ◆ afmeldes alle håndsat
- ◆ nulstilles individuelle indstillinger
- ◆ slettes alle lister
- ◆ nulstilles system-PIN-koden til den oprindelige kode 0000

Kun dato og klokkeslæt bevares.

Softwarenulstilling

MENU → Indstillinger → OK → Base → OK
→ Nulstil base → OK

Hardwarenulstilling

Fjern strømledningen fra basestationen. Hold tilmeldings-/pagingtasten (→ s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Slip tasten efter ca. 5 sekunder.

Repeatertilstand

Med en repeater kan du øge basestations rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden (→ s. 13). Repeatertilstanden og ECO-tilstand hhv. ECO-tilstand+ (→ s. 1) udelukker gensidigt hinanden.

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg

De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget - se betjeningsvejledningen til telefonanlægget.

Ved indtastningen skal du indtaste cifrene **langsomt** efter hinanden.


Ændring af opkaldsmetode

MENU → 4 3 9 1 1 → tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = impulsopkald → Indtast tal → OK.

Indstilling af flashtid

MENU → 4 3 9 1 2 → Tallet for den aktuelle flashtid blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Indtast tal → OK.

Redigering af pausen efter opkaldsstart

Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten  og afsendelsen af telefonnummeret.

MENU → 4 3 9 1 9 → Tallet for den aktuelle pause-længde blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.
→ Indtast tal → OK.

Redigering af pausen efter R-tasten

MENU → 4 3 9 1 4 → Tallet for den aktuelle pause-længde blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
→ Indtast tal → OK.

Bilag

Indtastning af bogstaver/tegn

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

Tryk **kort** på firkanttasten #*^o for at skifte fra "Abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc".

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	□ ^o	1	£	§	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ					
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	>	%	¿	¡	"	'	; _
* ^o	△	*	/	()	<	=	>	%					
# ^o	^{Abc} 123	¹²³ abc	#	@	\	&	§							

1) Mellemrum

Tekniske data

Anbefalede batterier

Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH)

Størrelse: AAA (Micro, HR03)

Spænding: 1,2 V

Kapacitet: 400 - 800 mAh

Vi anbefaler følgende batterityper:

- ◆ GP 550/700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
- ◆ Peacebay 550/650 mAh

(på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken)

Håndsettet leveres med godkendte batterier.

Basestationens strømforbrug

I standbytilstand	
- Håndsat i basestationen	ca. 1,3 W
- Håndsat uden for basestationen	ca. 1,3 W
Under en samtale	ca. 1,5 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Rækkevidde	op til 300 m udendørs, op til 50 m indendørs
Strømforsyning til basestationen	230 V ~/ 50 Hz
Omgivelsesbetingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Spørgsmål og svar

Hvis brugen af din telefon giver anledning til spørgsmål, står vi til rådighed på www.gigaset.com/dk/service 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Problem	Årsag	Løsning
Ingen visning på displayet.	Håndsettet er ikke tændt. Batterierne er tomme.	Tryk på afbrydastasten  i ca. 5 Sek., eller sæt håndsettet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne.
Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base.	Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsettet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt.	Formindsk afstanden mellem håndsat og basestation. Tilmeld håndsat → s. 9. Kontroller netstikket på basestationen → s. 3.
Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.	Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.	Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du får brug for at købe et kabel i en specialforretning skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/ EURO CTR37.
Fejltone efter system-PIN-anmodning PIN-kode glemt.	Du har indtastet en forkert system-PIN-kode.	Nulstil system-PIN-koden til standardindstillingen 0000 → s. 10. Alle håndsat afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

Kundeservice og Assistance

Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne **Bruger Manual** og i **service siderne på vores Gigaset online portal**.

Værre venlig at registrere din telefon lige efter køb på www.gigaset.com/dk/service så kan vi give dig endnu bedre service i tilfælde af spørgsmål med personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via email.

I døgnnet online service www.gigaset.com/dk/service

Du kan finde:

- ◆ Ekstensiv information om vores produkter
- ◆ Spørgsmål og Svar (FAQ)
- ◆ Nøggleord søgning for hurtigt at finde emner.
- ◆ Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke Håndset
- ◆ Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
- ◆ Download bruger manualer og software opdateringer
- ◆ Email skema for contact til Kundeservice

Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.

I tilfælde af – Reperation eller garanti reclamation:

Kundeservice Danmark 35 25 86 00

Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre.

Bemærk, hvis Gigaset produktet ikke er solgt af autoriserede forhandlere i Norden, må produktet ikke bruges i Norden . Det er tydeligt angivet på æsken nærheden til CE-mærket samt i bunden af basen for, hvilket land / lande, at udstyret er blevet udviklet til. Hvis udstyret er anvendt i strid med dette råd, med instruktioner i vejledningen og på selve produktet, kan det have indflydelse på betingelserne for garanti eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

For at gøre brug af garantien, at produktet skal køberen indsende en kvittering, der viser datoen for købet (dato, fra hvilken den type varer, det omhandler Garantiperioden starter) og er blevet købt.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Producentens Garanti



Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår:


- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetaf eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.



Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Menuoversigt

Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer.

Hvis du vil vælge en funktion i telefonens **standbytilstand**, skal du trykke på **MENU** (åbn menuen), bladre til den ønskede funktion med tasterne  og  og bekræfte med **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten .

Som alternativ til at vælge funktionerne ved hjælp af tasterne  og  kan du også indtaste den talkombination, der står foran funktionen i denne menuoversigt. Eksempel: indstilling af dato og klokkeslæt:

MENU → 4 1 → OK

1 Vækkeur

1-1	Aktivering	Aktivering/deaktivering af vækkeuret
1-2	Wakeup time	Indtastningsformat: TTMM

2 Lyndstilling

2-1	Hånds. lydst.	kan indstilles på 3 niveauer		
2-2	Ringet. lydst.	5 trin + „Crescendo“ kan vælges		
2-3	Ringet. melodi	2-3-1	Til ekst. opk.	10 melodier til eksterne opkald kan vælges
		2-3-2	Til int. opk.	10 melodier til interne opkald kan vælges
		2-3-3	Vækkeur	10 melodier til vækkeur kan vælges
2-4	Servicetoner	tænde/slukke		
2-5	Batteri lavt	2-5-1	Fra	Advarselstone til angivelse af, at aldrig batterierne næsten er tomme:
		2-5-2	Til	altid
		2-5-3	Under opkald	kun under en samtale

3 Telefonsvarer

3-1	Indstil tast 1 (alle apparater)	3-1-1	Net-tlf.-sv.	Tildel tasten 1 til nettelefonsvareren, og indtast telefonnummeret til nettelefonsvareren (tryk længe på tasten 1 i standbytilstand for at ringe op). Net-tlf.-sv.: Telefonsvarer hos din netudbyder, abonneres særskilt. Net-telefonsvareropkaldslisten kan vises, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og tasten 1 er tildelt nettelefonsvareren.
-----	--	-------	--------------	---

4 Indstillinger

4-1	Dato/klokkesl.	Indtast datoen (format DDMMÅÅ) og derefter klokkeslættet (format DDMM)				
4-2	Håndsæt	4-2-1	Sprog	Indstil displaysproget → s. 10		
		4-2-2	Autosvar	Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald → s. 7		
		4-2-3	Tilmeld hånds.	Tilmeld håndsæt manuelt → s. 9		
		4-2-4	Nulstil hånds.	Nulstil håndsæt → s. 10		
4-3	Base	4-3-2	Opkaldsl. Type	4-3-2-1	Mistede opk.	→ s. 8
				4-3-2-2	Alle opkald	→ s. 8
		4-3-3	System-PIN	Ændring af system-PIN-koden (standardindstilling: 0000)		
		4-3-4	Nulstil base	Nulstilling til standardindstillinger → s. 10		
		4-3-5	Yderligere	4-3-5-1	RepeaterMode	aktiver/deaktiver → s. 10
				4-3-5-2	Økotilst.+	aktiver/deaktiver → s. 2
				4-3-5-3	Økotilstand	aktiver/deaktiver → s. 2
4-3-6	Int. aktiv.	Slå funktionen til/fra → s. 9				
4-3-7	Prefix	4-3-7-1	Prefix nr.	Netudbyderforvalg, som automatisk skal foranstilles det valgte opkaldsnummer.		
		4-3-7-2	Med prefix	De første tal i forvalgsnumre, som skal ringes op med Preselection.		
		4-3-7-3	Uden prefix	De første tal i forvalgsnumre, som skal ringes op uden Preselection.		